


NOTICE PRODUIT



VERSION 2023

KIT SAM 18

avec loquets de verrouillage

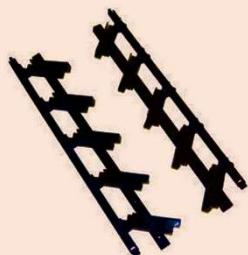

VENDU AVEC



Élément droit et gauche



X2 loquets de verrouillage

CARACTERISTIQUES



0,350 KG



Polypropylène + 30% fibre de verre



Protection UV




Résistance -20°C à +80°C



Résistance vent 110km/h



Re coupable à la scie à métaux

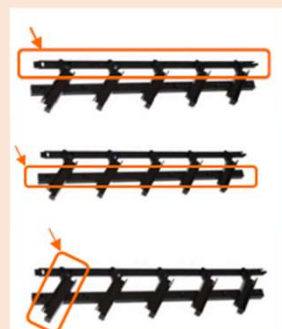

Tringle

L 485mm

Parclose

E 15mm

Support

L 95mm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




TEMPS DE MONTAGE

Selon structure



MATERIEL NECESSAIRE

1 scie, 1 visseuse

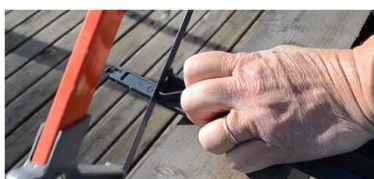

1. Couper le clip d'amorce avec une scie à métaux.



2. En haut du panneau, positionner le KIT SAM avec une cale de 7mm, les tringles vers l'intérieur.



3. Visser avec arrêt en butée.



4. Clipser et visser les parclose des KITS à la suite. Laisser encore 7mm entre le dernier kit et le poteau.



5. Clipser les tringles ensemble en insérant le loquet de verrouillage du côté extérieur des tringles, et pivoter dans le sens horaire.



6. Insérer le joint pour les lames aluminium de 18mm. Soulever la languette du support pour insérer la lame.

→ Pour les lames bois, insérer côté arrête carrée



7. Pousser les lames dans les supports, en tapant alternativement du côté gauche puis droit.



8. Pivoter les lames. C'est terminé !