


# NOTICE DE MONTAGE



VERSION 2026

## CHENEAU

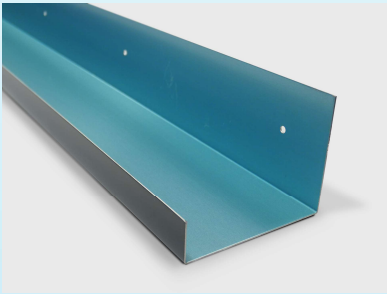

### VENDU AVEC

2 pièces de jonction par angle et 1 par chéneau



### CONSEILS DE MONTAGE

Prévoir une pente de 0,5cm tous les mètres en direction de l'angle avec la naissance pour permettre un bon écoulement de l'eau.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE



**TEMPS DE MONTAGE**  
45 minutes



**MATERIEL NECESSAIRE**  
1 pistolet à silicone colle, 1 visseuse



1. Effectuez le collage des équerres fournies pour chaque angle.



2. Réalisez les joints d'étanchéité dans les angles, au niveau de l'équerre et du pliage de l'angle au fond de ce dernier.



3. Préparez un angle avec naissance par travée pour pouvoir évacuer l'eau. Collez et jointez la naissance.



4. Fixez le premier angle avec naissance en le plaçant à l'endroit où vous souhaitez que l'eau s'évacue. Pensez à laisser un espace minimum de 3,5cm avec la parclose du kit pour le bon fonctionnement des lames.



5. Placez le couvre-joint sur l'angle en le laissant dépasser de moitié et réalisez un collage pour l'étanchéité.



6. Placer le chéneau suivant contre le couvre-joint et lisser le joint fait juste avant. Fixer ensuite le chéneau à la structure.



7. Pour finir, réalisez un joint sur toute la périphérie des chéneaux afin d'éviter les passages d'eau entre la structure et ce dernier.