

NOTICE DE MONTAGE



VERSION 2026

KIT SAM 18 MM

avec loquets de verrouillage




VENDU AVEC

- Élément droit et gauche
- X2 loquets de verrouillage

CARACTERISTIQUES

- 0,350 KG
- Polypropylène + 30% fibre de verre
- Protection UV
- Résistance -20°C à +90°C
- Résistance vent 110km/h
- Re coupable à la scie à métaux

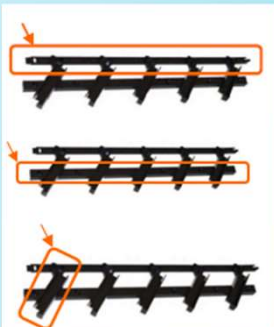

- Tringle**
L 485mm
- Parclose**
E 15mm
- Support**
L 95mm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



TEMPS DE MONTAGE
Selon structure



MATERIEL NECESSAIRE
1 scie à métaux, 1 visseuse



1. En haut du panneau, positionner le KIT SAM avec une cale de 7mm, les tringles vers l'intérieur. (*voir bas de page)



2. Couper l'excédent de tringle qui gêne le fonctionnement avec une scie à métaux.



3. Visser avec arrêt en butée.



4. Clipser et visser les parclose des KITS à la suite. Laisser encore 7mm entre le dernier kit et la poutre (idem étape 1 et 2)



5. Clipser les tringles ensemble en insérant le loquet de verrouillage du côté extérieur des tringles, et pivoter dans le sens horaire.



6. Insérer le joint pour les lames aluminium de 18mm. Soulever la languette du support pour insérer la lame.

→ Pour les lames bois, insérer côté arrête carrée en premier



7. Pousser les lames dans les supports, en tapant alternativement du côté gauche puis droit.



8. Pivoter les lames. C'est terminé !

* Si vous comptez installer un stopper, positionnez le KIT SAM à 1,5cm du bord du poteau.