

NOTICE DE MONTAGE



VERSION 2026

KIT SAM 20 MM

avec loquets de verrouillage



VENDU AVEC


- Élément droit et gauche
- X2 loquets de verrouillage

CARACTERISTIQUES

- 0,350 KG
- Polyamide et polypropylène + 30% fibre de verre
- Protection UV
- Résistance -20°C à +120°C
- Résistance vent 110km/h
- Recoupable à la scie à métaux

CONSEILS DE MONTAGE

Pour une pergola accolée à un bâtiment, se placer dos au mur pour mettre la partie gauche 'L' et droite 'R' des kits du bon côté.

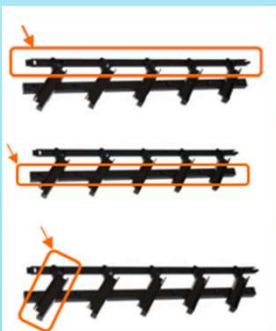

- Tringle
L 485mm
- Parclose
E 15mm
- Support
L 95mm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



TEMPS DE MONTAGE
Selon structure



MATERIEL NECESSAIRE
1 scie, 1 visseuse



1. Positionner le KIT SAM au bout de la poutre avec une cale de 7mm. (***voir bas de page**)



2. Couper l'excédent de tringle qui gêne le fonctionnement avec une scie à métaux.



3. Vérifier que les tringles sont tournées vers le haut. Visser avec arrêt en butée.




4. Ajouter les kits suivants en clipsant les tringles et vissant les parclose ensemble.



5. Insérer le loquet de verrouillage du côté extérieur des tringles, et pivoter dans le sens horaire.



6. En bout de travée, placer le dernier kit avec la cale de 7mm. Scier le superflu de tringle (idem étape 1 et 2).

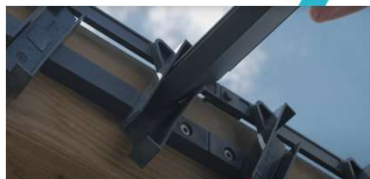

7. Insérer les lames dans les supports, en tapant alternativement du côté gauche puis droit.



8. Pivoter les lames. C'est terminé !

* Si vous comptez installer un moteur, positionnez le KIT SAM à 1,5cm maximum en dessous du haut de la poutre.